

## Controlo de insetos através de placa adesiva para utilização profissional

**leia estas instruções cuidadosamente e guarde-as num local seguro para consulta futura.**

### INFINITI®

O Infiniti® distingue-se dos outros exterminadores de insetos de placa adesiva pela utilização de uma placa adesiva exclusiva e patenteada\* e de uma fonte de UV patenteada\* que dotam a unidade de uma eficácia soberba. Com um design sofisticado e contemporâneo, o Infiniti® possui características que permitem uma instalação e uma manutenção rápida e fácil. Introduce-se uma placa adesiva Glupac® concebida especialmente para o efeito pela parte inferior da unidade, ficando esta assente diretamente em frente aos LEDs UV, o que facilita o acesso e possibilita que o exterminador de insetos seja mais fino, ao mesmo tempo que proporcionando uma poupança de 67% em custos operacionais energéticos.

*\*Patente pendente*

### Conteúdo da embalagem

- 1 exterminador de insetos Infiniti®
- 1 placa adesiva Glupac®
- 1 cabo de alimentação (Tipo X)
- 2 fitas de LEDs UV (instaladas)
- 4 parafusos e tomadas
- 1 modelo de montagem na parede

**AVISO – ESTE APARELHO TEM DE SER LIGADO À TERRA (CLASSE 1)**

### Produtos de controlo de insetos

O Infiniti® utiliza LEDs ultravioleta de alta eficácia para atrair insetos voadores e retém os insetos capturados numa placa adesiva que permite a respetiva inspeção ou eliminação higiénica.

### Aviso

O Infiniti® não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que revelem falta de experiência e conhecimento, exceto se supervisionadas ou se tiverem recebido formação. As crianças devem ser supervisionadas, para garantir que não brincam com o aparelho. Não adequado para aplicações em que possam existir ambientes potencialmente explosivos. Poderão ocorrer lesões cutâneas ou oculares em resultado da exposição direta a luz ultravioleta por períodos prolongados. Certifique-se sempre de que a unidade está desligada da corrente elétrica antes de efetuar qualquer tipo de manutenção.

### Pacemaker cardíaco


A unidade Infiniti® utiliza ímanes para manter a tampa frontal fechada. Mantenha os ímanes longe de pacemakers. O funcionamento dos pacemakers cardíacos é afetado pela proximidade a ímanes. Os ímanes podem colocar um pacemaker a funcionar de forma desadequada para o respetivo utilizador, podendo prejudicar a sua saúde.

### Posicionamento e orientação de utilização

**ESTA UNIDADE DESTINA-SE APENAS A UTILIZAÇÃO EM ESPAÇOS INTERIORES, NÃO SENDO ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO EM CELEIROS, ESTÁBULOS E LOCAIS SEMELHANTES. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Infiniti® deverá, de preferência, ser colocado cerca de dois metros acima do nível do chão, se possível no local mais escuro da área a proteger. Não coloque a unidade perto de janelas, claraboias ou outras fontes de luz, ou em locais onde possa ser ocultada por mobiliário, portas ou outros obstáculos. O Infiniti® deverá ser utilizado em ambientes com temperaturas iguais ou inferiores a 30 °C (86 °F) para garantir a melhor saída de UV ao longo da vida útil da unidade. Idealmente, o Infiniti® deverá ser visível a partir de qualquer ponto da área a proteger. O Infiniti® deverá, de preferência, estar em funcionamento 24 horas por dia, o que assegura que as suas instalações são mantidas livres de insetos voadores. Os insetos são atraídos pelo Infiniti® principalmente durante a noite, altura em que a unidade não sofre interferência da luz do dia ou de outras fontes de luz.

De acordo com a legislação Europeia referente a exposição admissível à luz UV, a Pelsis recomenda que esta unidade seja posicionada a, pelo menos, 2 metros de um local de trabalho, podendo os funcionários encarar diretamente a unidade, no máximo, até 2,5 horas por dia. Contudo, cada caso é diferente, pelo que o instalador deverá basear-se nesta e noutras recomendações contidas nas presentes instruções para determinar o local mais adequado para a unidade.

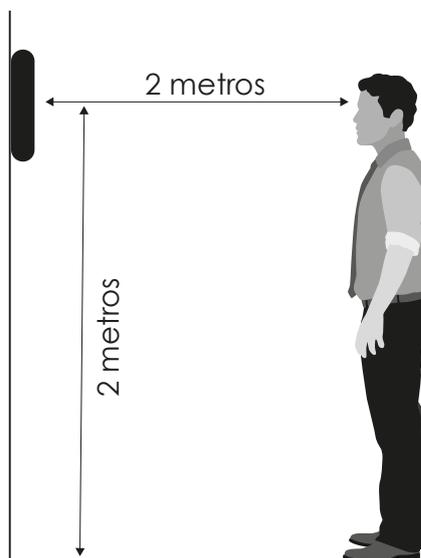

### Garantia

O Infiniti® tem uma garantia de três anos e, se for alvo de manutenção conforme recomendado nas presentes instruções, deverá manter-se em boas condições de funcionamento durante muitos anos.\*\* A utilização de consumíveis não aprovados pode invalidar a garantia. Certifique-se de que são utilizadas placas adesivas Glupac® e fitas de LEDs UV da Pelsis genuínas em conjunto com este produto.

\*\*Excluindo fitas de LEDs e placas adesivas. Não abrange avarias devido a utilização indevida, operação incorreta, ou utilização numa aplicação incorreta.

### Instalação

**A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA.**

Utilize as buchas e os parafusos fornecidos para montagem na parede. Certifique-se de que utiliza as buchas corretas para materiais de montagem especiais, como gesso cartonado. Marque os quatro pontos de fixação na superfície de montagem utilizando, para tal, o modelo de montagem na parede fornecido. Faça quatro furos no local dos pontos de fixação marcados e, em seguida, insira as buchas. Instale os parafusos de fixação, deixando as cabeças ligeiramente acima da superfície da parede. Pendure o Infiniti® nos parafusos de fixação.

Depois de o Infiniti® estar instalado no local pretendido, coloque a placa adesiva Glupac® na respetiva posição, conforme descrito na secção relativa à substituição da placa adesiva deste documento. Use o cabo de alimentação removível e a ficha para ligar o Infiniti® a uma fonte de alimentação adequada.

### Limpeza

**A LIMPEZA DEVERÁ SER REALIZADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA, DEPOIS DE SE CERTIFICAR DE QUE A UNIDADE ESTÁ DESLIGADA DA CORRENTE ELÉTRICA.**

Recomenda-se que a limpeza seja realizada regularmente quando a placa adesiva for substituída. Após a remoção da placa adesiva Glupac®, a unidade deve ser limpa cuidadosamente com um pano húmido, devendo remover-se quaisquer acumulações de sujidade. Certifique-se de que a unidade está completamente seca antes de voltar a ligá-la à alimentação.

## Controlo de insetos através de placa adesiva para utilização profissional


### Substituição da placa adesiva

A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ADESIVA DEVERÁ SER REALIZADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA, DEPOIS DE SE CERTIFICAR DE QUE A UNIDADE ESTÁ DESLIGADA DA CORRENTE ELÉTRICA.

A placa adesiva deve ser substituída todos os meses por uma placa adesiva Glupac® genuína. A utilização de placas adesivas não aprovadas pode invalidar a garantia. O Infiniti® é fornecido com uma placa adesiva preta de especificações elevadas com grelhas impressas para facilitar a avaliação e monitorização dos insetos.

Para remover a placa adesiva antiga: Comece por abrir a proteção frontal e os painéis central e inferior irão rebater. Segure na extremidade inferior da placa adesiva, nos cantos direito e esquerdo, e empurre ligeiramente a placa adesiva para cima e para trás, para a libertar dos pontos de encaixe. Puxe a placa adesiva para baixo, retirando-a da unidade. Para instalar uma nova placa adesiva: Remova o papel antiaderente. Insira a extremidade superior da placa adesiva nas corredeiras da unidade. Deslize a placa adesiva para cima, para a respetiva posição, e encaixe os cantos inferiores nos pontos de encaixe. Feche a proteção frontal.

### Remoção da placa adesiva

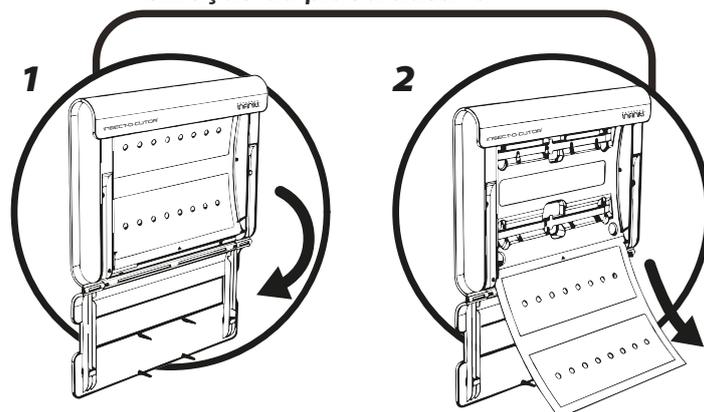

### Substituição de LED


1: Abra a proteção frontal e remova a placa adesiva. Vire-se de frente para a unidade e remova a fita de LEDs antiga deslizando-a para o lado direito até que o conector da fita do lado esquerdo saia do respetivo alojamento.

Utilize a saliência na parte superior da fita para ajudar a empurrar a fita de LEDs.

2: Deslize a fita de LEDs para cima até esta se libertar das molas. Utilize a saliência na parte inferior da fita como auxílio.

3: Levante a fita para a remover da unidade.

### Substituição da fita de LED

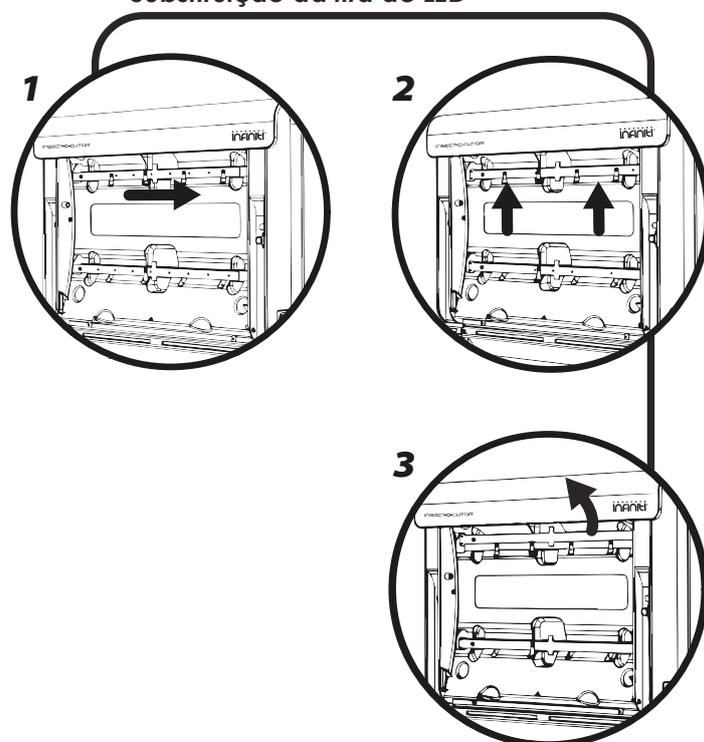

### Instalação de uma nova fita de LEDs

Vire-se de frente para a unidade e segure na nova fita de LEDs de modo a que os LEDs fiquem voltados para si com o conector do lado esquerdo.

Coloque a nova fita de LEDs imediatamente acima das molas e colada à face traseira da unidade.

Deslize a fita de LEDs para baixo, por debaixo das molas, até que a extremidade inferior da fita seja parada pelo corpo da unidade. Deslize a fita de LEDs para a esquerda, para o respetivo alojamento, até que a fita de LEDs fique ligada. Certifique-se de que as fitas de LEDs estão instaladas corretamente, fechando a proteção frontal e voltando a ligar a fonte de alimentação. Se os LEDs não acenderem, desligue a fonte de alimentação, abra a proteção frontal e verifique se as fitas de LEDs estão totalmente encaixadas. Em seguida, pode inserir a placa adesiva.

### ESPECIFICAÇÕES/PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

#### ESPECIFICAÇÕES/PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

<b>Unidade</b>	<b>Infiniti®</b>
<b>Tensão</b>	<b>230 V - 50 Hz</b>
<b>Dimensões</b>	<b>500 C x 360 A x 70 P</b>
<b>Peso</b>	<b>4 kg</b>
<b>Fita de LEDs</b>	<b>LED8S</b>
<b>Placas adesivas</b>	<b>1 x 1NL288 (Pretas)</b>

Conformidade REEE N.º WEE/GF0661QR